
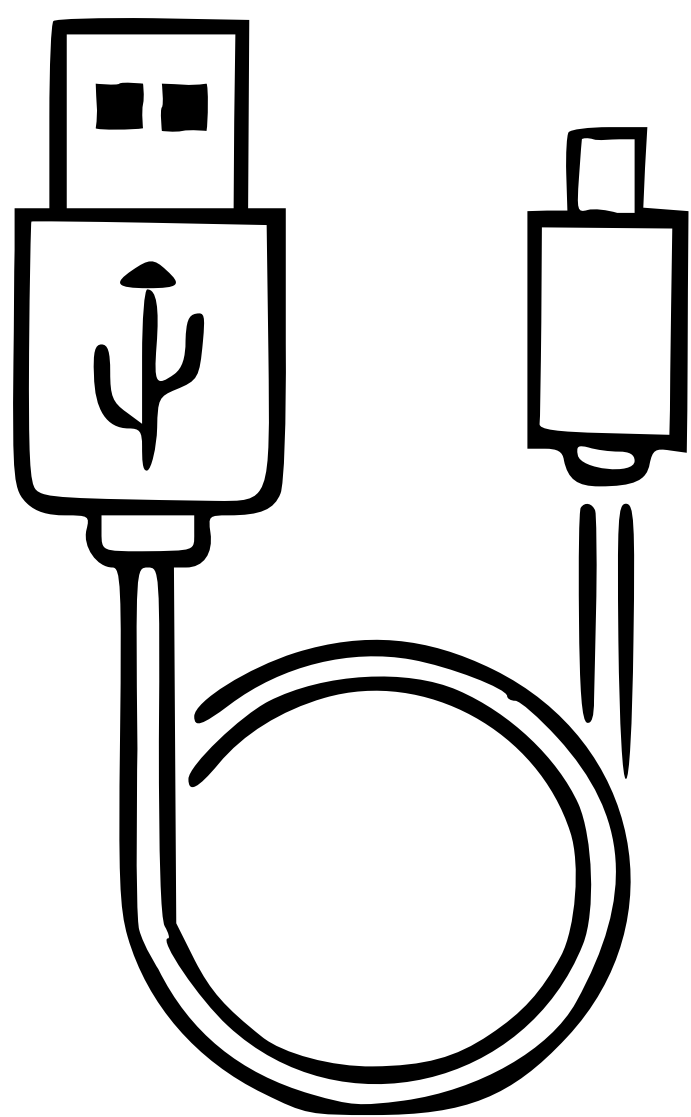


Astronaut Stjerne Projektor

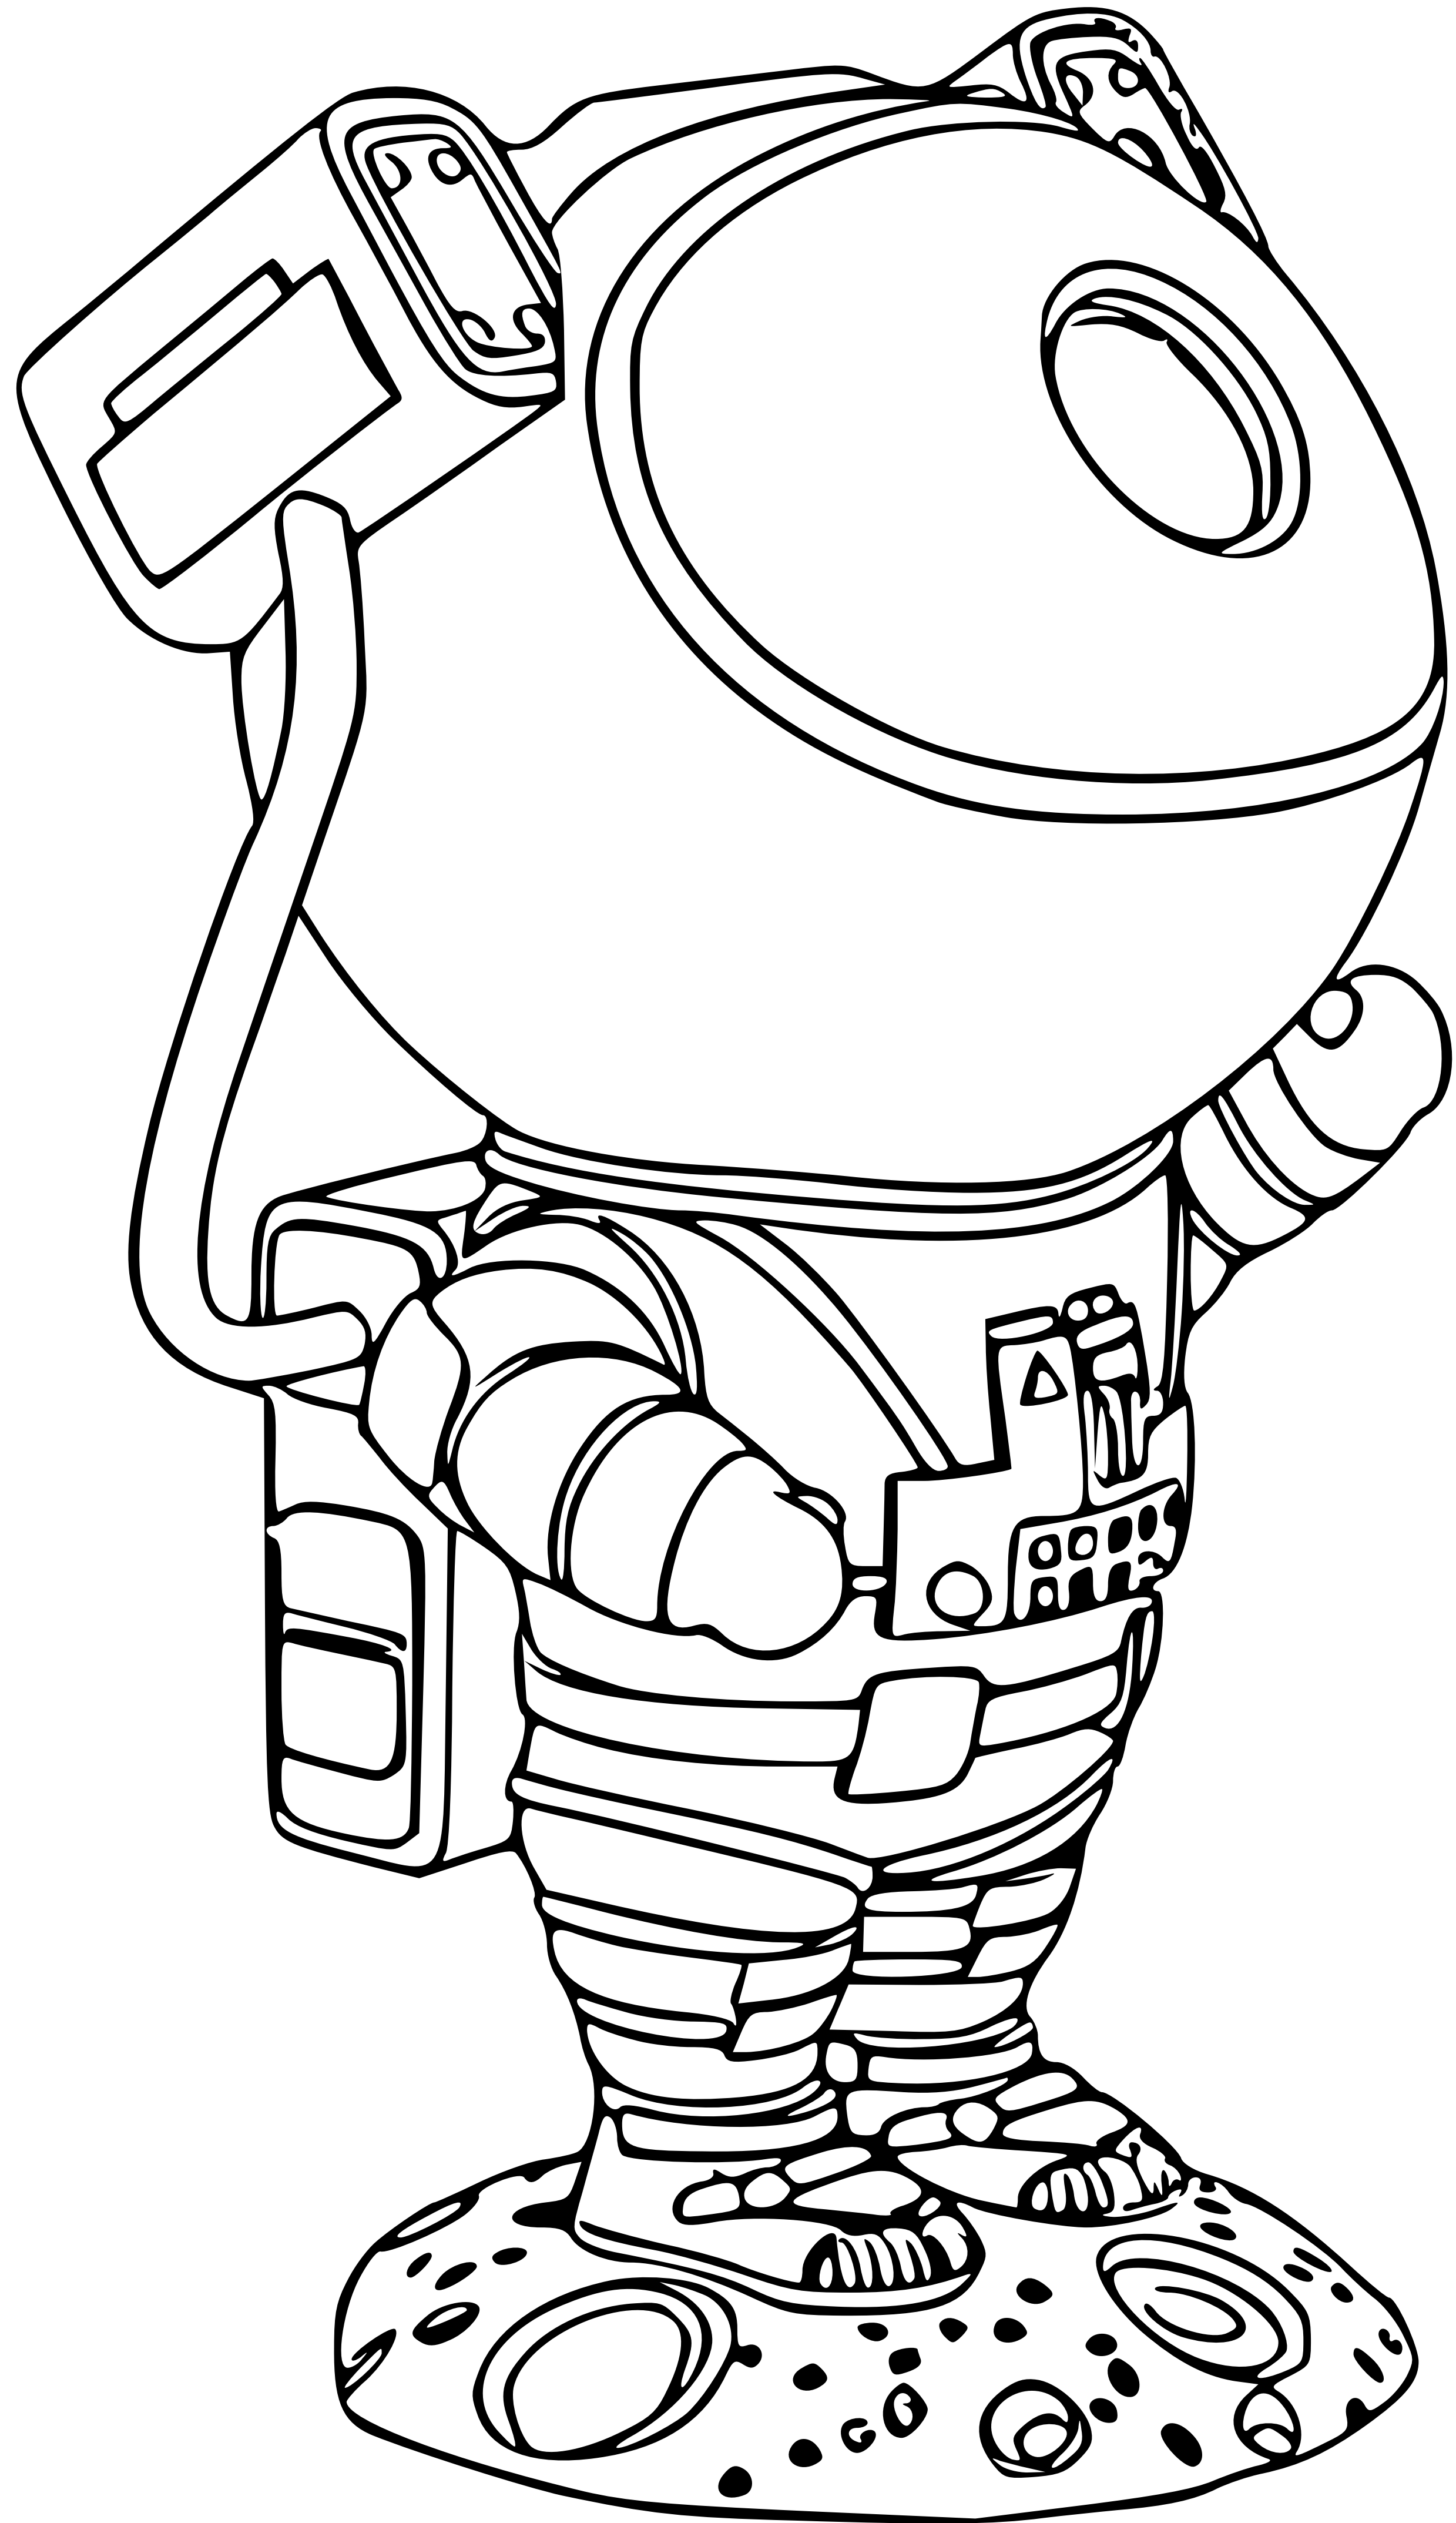

USB-C KABEL


ASTRONAUT STJERNE PROJEKTOR

Funktioner:


- Dynamiske lyseffekter og justerbar lysstyrke. 360° justerbar projektion. Smart automatisk slukning. Forskellige stillinger.

Teknisk information:

- Materiale: ABS / PC / PVC / TPE
- Laserklasse: KLASSE I
- Nominel spænding: 5V – 1A
- Betjening: Fjernbetjening
- Rækkevidde for fjernbetjening: < 5 meter
- Produktmål: 120 × 113 × 228 mm
- Anvendelsesmiljø: Indendørs (bedst i et mørkt rum)
- Strømkilde: Tilsluttes via medfølgende USB-kabel
- Arbejdstemperatur: 10°–40°C

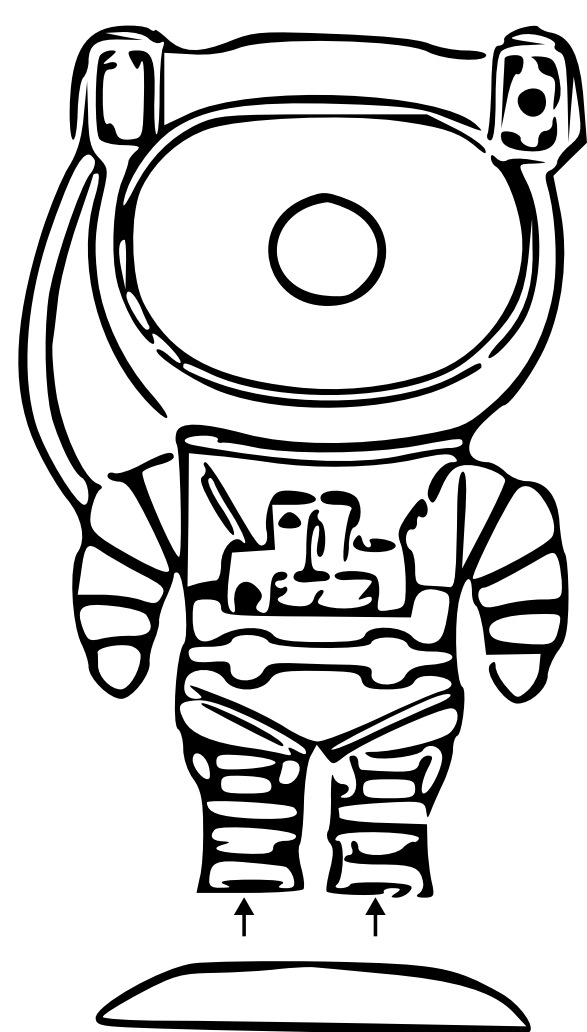

Installer basen inden første brug. Sørg for, at astronautens fødder har fuld kontakt med bunden af basen.

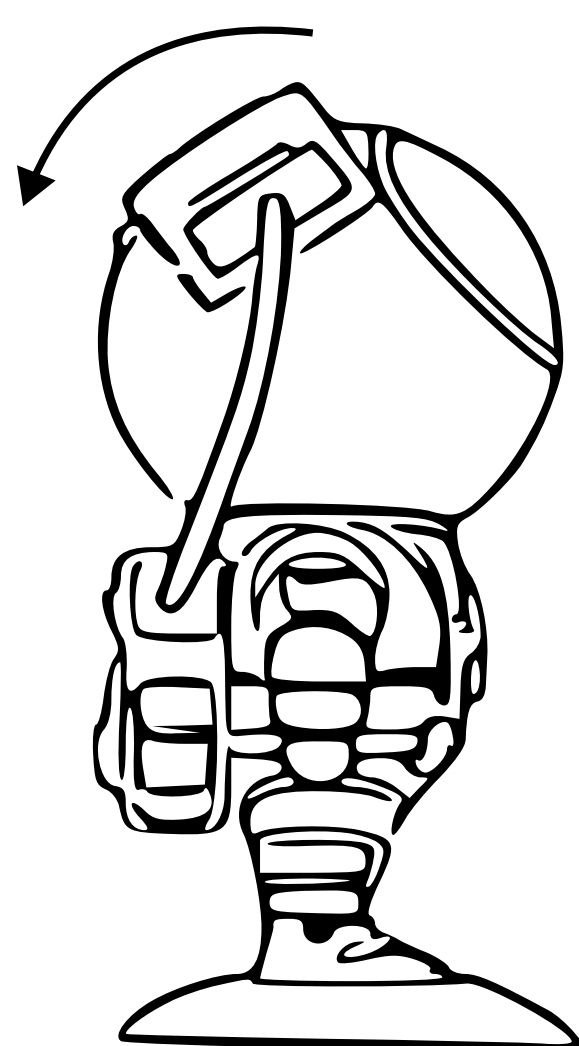

Projektørens retning kan justeres ved at ændre rotationsvinklen på astronautens hoved.

BETJENING PÅ SELVE ASTRONAUTEN (se figur 1)

Knapinstruktioner:

1. **Tænd/sluk-knap:** Tryk kort for at tænde. Stjerner og flerfarvet stjernetåge tænder automatisk ved opstart.
2. **Tåge-knap:** Tryk kort for at ændre stjernetågens farve. Hver gang der trykkes, skifter farven. Tryk og hold inde for at slukke stjernetågefunktionen. Tryk kort igen for at tænde den igen.
3. **Stjerne-knap:** Tryk kort for at ændre stjernernes blinkehastighed. Tryk og hold inde for at slukke stjernerne. Når den er slukket, tryk kort for at tænde funktionen igen.
4. **Timer-indikator:** Når du trykker på en timer-knap på fjernbetjeningen, tændes indikatoren. Indikatoren slukker, når timingen stopper.

Bemærk: Enheden skal være tilsluttet strøm for at fungere.

BETJENING MED FJERNBETJENING (se figur 2)

Knapinstruktioner:

1. **Tænd/sluk:** Tryk kort på tænd-knappen for at starte. Stjernetåge og stjerner tænder automatisk. Tryk igen for at slukke.
2. **Timer-knap:** Timeren har to niveauer: Tryk én gang: Blåt lys → 45 minutter. Tryk to gange: Rødt lys → 90 minutter. Tryk tredje gang for at annullere timeren.
3. **Stjernetåge-lysstyrke:** ~5 niveauer af tåge-lysstyrke er tilgængelige. Standardniveauet er mellemste niveau. Hver gang B- knappen trykkes, reduceres lysstyrken med ét niveau.
4. **Stjernetåge-farve:** Hver gang knappen trykkes, ændres stjernetågens farve. Efter en cyklus vender den tilbage til standardfarven. Tryk og hold knappen for at slukke tågen. Tryk kort igen for at tænde tågen igen.


5. **Ændre stjernetågens hastighed -**: stjernetågen har fem niveauer 0-1-2-3-4. Niveau 0 er statisk; niveau 4 er den hurtigste ændringshastighed. Standardniveauet er 2. Hver gang knappen trykkes, ændres stjernetågens hastighed med ét niveau nedad.
6. **Ændre stjernetågens hastighed +**: stjernetågen har fem niveauer 0-1-2-3-4. Niveau 0 er statisk; niveau 4 er den hurtigste ændringshastighed. Standardniveauet er 2. Hver gang knappen trykkes, ændres stjernetågens hastighed med ét niveau opad.
7. **Stjerneafbryder**: tryk og hold knappen nede for at slukke for stjernen, og tryk derefter kort på knappen igen for at tænde stjernen.
8. **Stjerneblinkehastighed -**: stjernens blinkehastighed har fire niveauer 0-1-2-3. Niveau 0 betyder, at stjernerne altid er tændt; niveau 3 er den højeste blinkefrekvens. Standardniveauet er 2. Hver gang knappen trykkes, reduceres blinkehastigheden med ét niveau.
9. **Stjerneblinkehastighed +**: stjernens blinkehastighed har fire niveauer 0-1-2-3. Niveau 0 betyder, at stjernerne altid er tændt; niveau 3 er den højeste blinkefrekvens. Standardniveauet er 2. Hver gang knappen trykkes, øges blinkehastigheden med ét niveau.
10. **Stjernelysstyrke -**: justering af stjernens lysstyrke er kun mulig i standard lystilstand. Når projektoren er i blinketilstand, virker denne knap ikke. Der er tre niveauer af lysstyrkejustering. Standardniveauet er det lyseste, når stjernen er tændt. Hver gang knappen trykkes, reduceres lysstyrken med ét niveau indtil det mørkeste niveau.
11. **Stjernelysstyrke +**: justering af stjernens lysstyrke er kun mulig i standard lystilstand. Når projektoren er i blinketilstand, virker denne knap ikke. Der er tre niveauer af lysstyrkejustering. Standardniveauet er det lyseste, når stjernen er tændt. Hver gang knappen trykkes, øges lysstyrken med ét niveau indtil det lyseste niveau.

Vigtigt:

- Lysstyrken fra stjerner og stjernetågen er stærk. Kig IKKE direkte ind i lyskilden!
- Børn må KUN bruge den under opsyn af en voksen!
- Astronautens hoved og krop er forbundet med magneter, og hovedets retning kan justeres. Stræk ikke astronautens hoved og krop kraftigt, da ledningerne ellers kan gå i stykker pga. stræk.

Bemærk venligst:


Stjernernes lysstyrke (laserlysstyrke) påvirkes stærkt af rumtemperatur og brugsvarighed. Laserens arbejdstemperatur er 10°~40°C. Når rumtemperaturen er under 10°C, er opstartstiden for laseren længere, og stjernerne kan være usynlige, når de lige er tændt. Stjernerne vender gradvist tilbage til normal funktion efter et par minutter. Når rumtemperaturen er høj, vil projektoren uundgåeligt blive dæmpet efter længere tids brug (laseren opvarmes under brug). I sådanne tilfælde skal du slukke lyset i ~15 minutter for at afkøle (varmeafledning tager normalt mere end 15 minutter), og derefter genstarte projektoren.

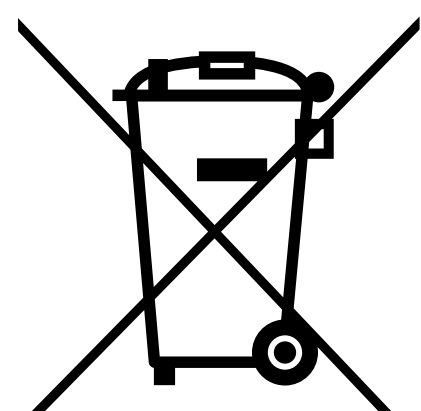





VIGTIG INFORMATION OM KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I HENHOLD TIL EF-DIREKTIV 2002/96/EF.

Når produktets levetid er udløbet, må det ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal afleveres på en lokal genbrugsstation eller til en forhandler, der tilbyder denne service. Korrekt bortskaffelse af elektriske/elektroniske apparater forhindrer negative konsekvenser for miljø og sundhed, og muliggør genvinding af værdifulde materialer. For at minde om korrekt bortskaffelse af husholdningsapparater, er dette produkt mærket med et overstreget affaldssymbol.

Figur 1

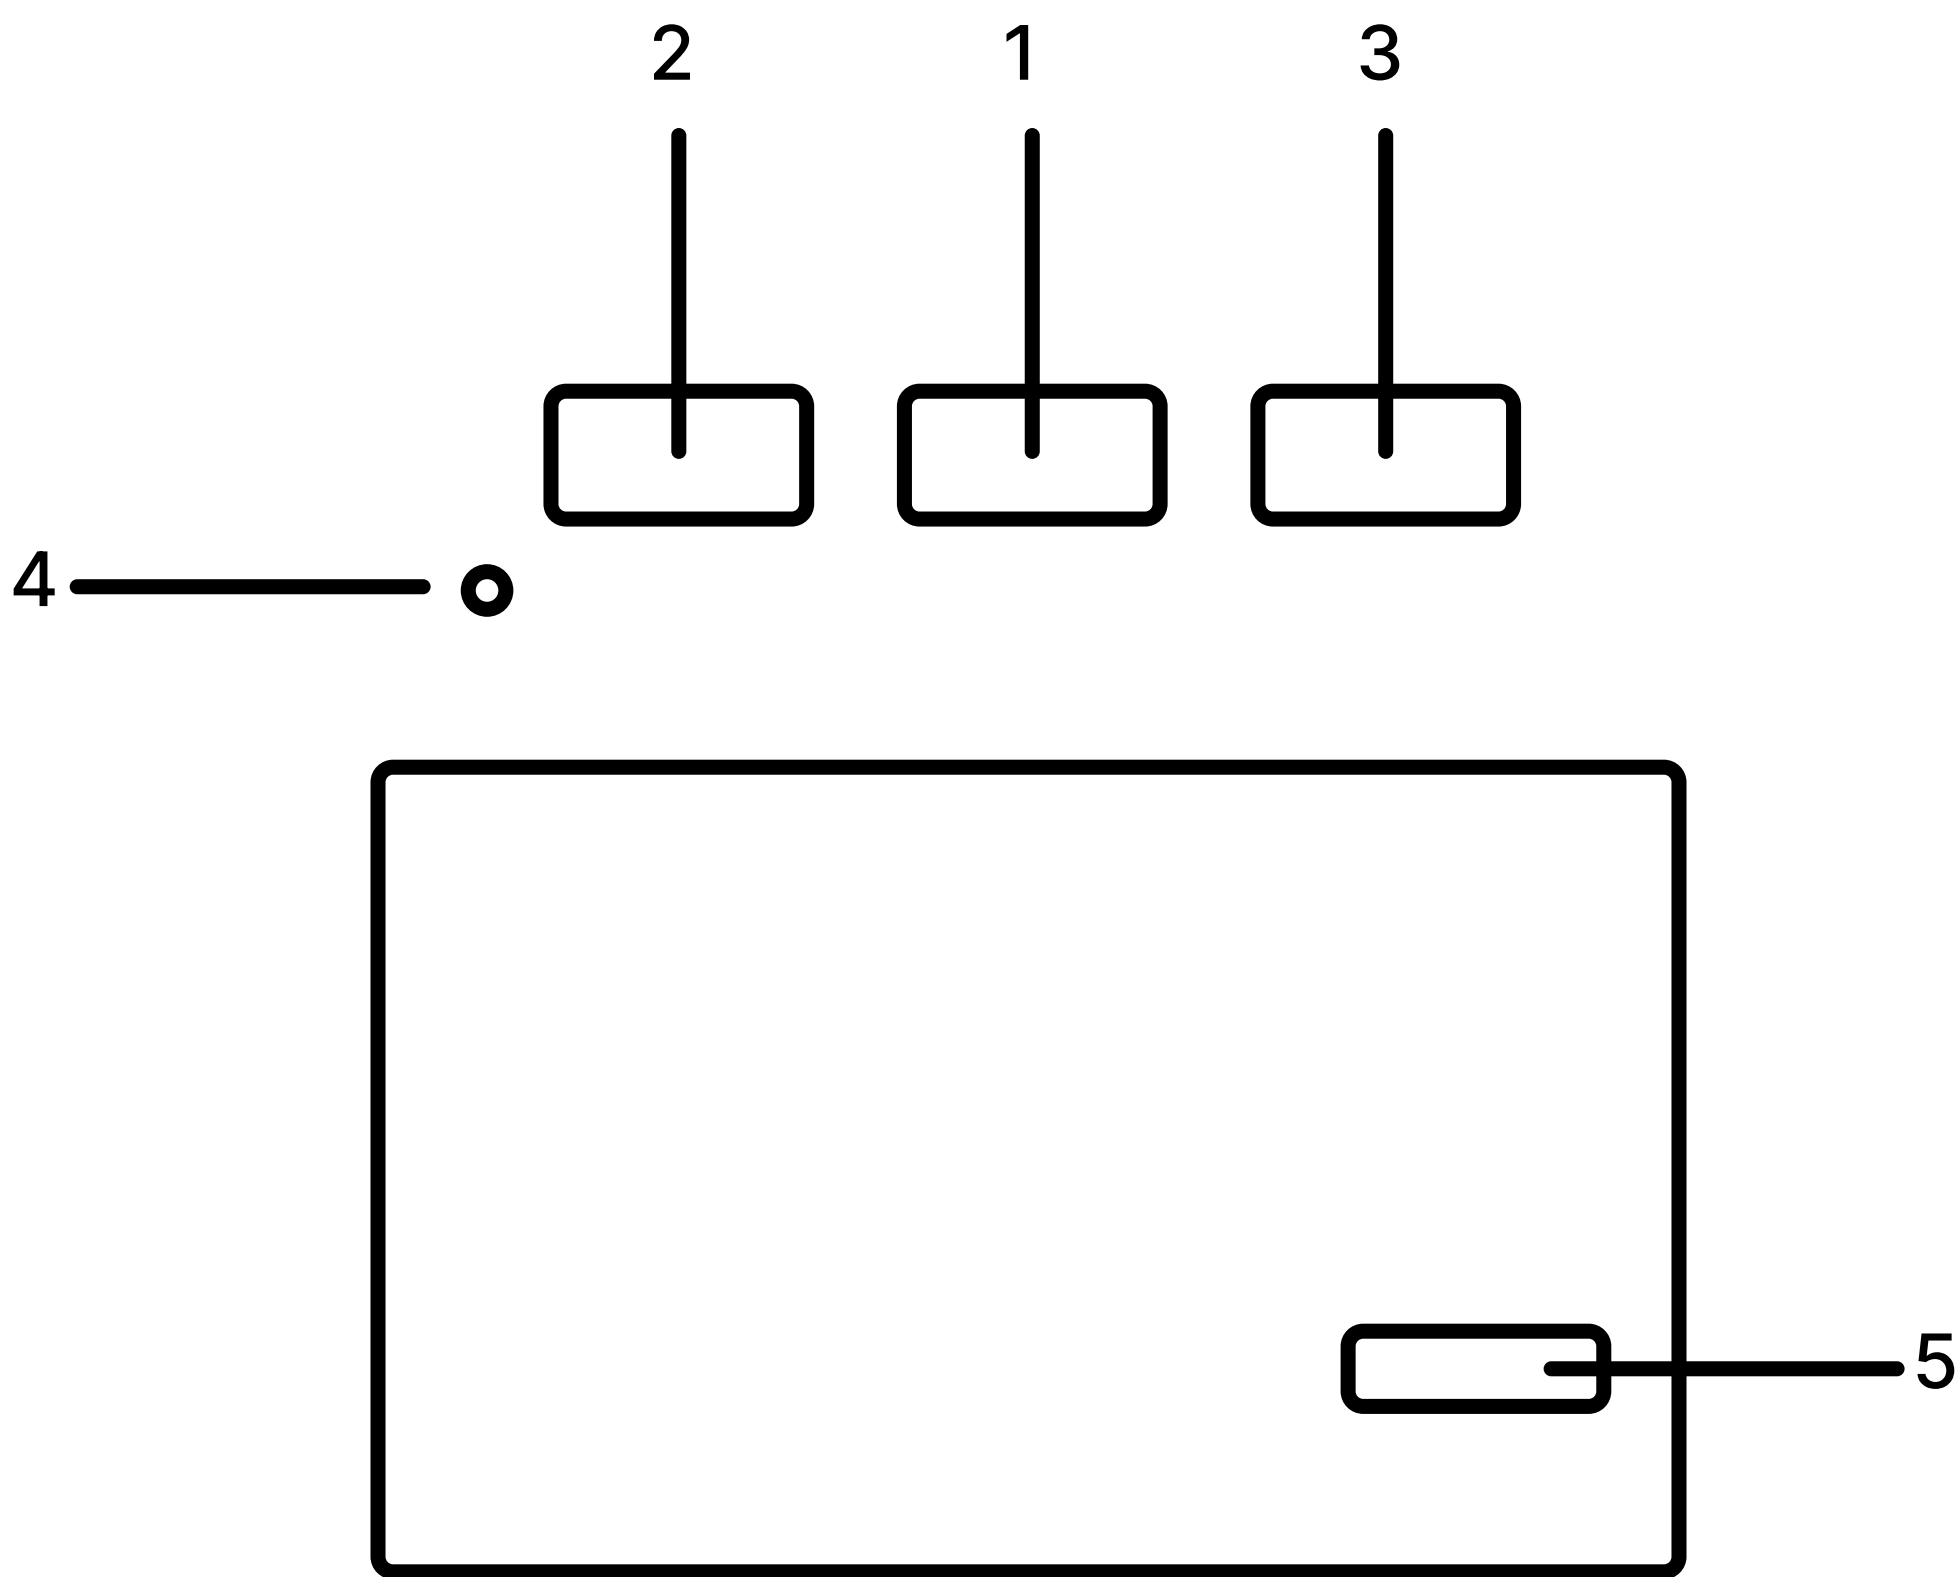

Figur 2

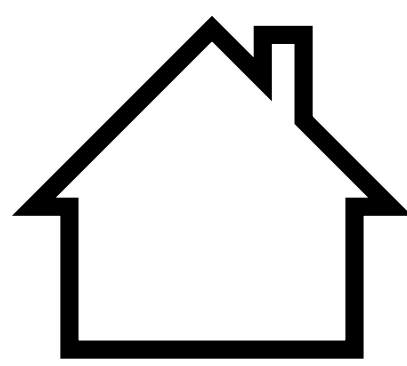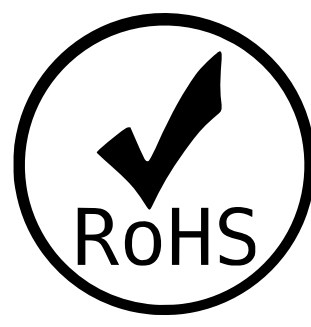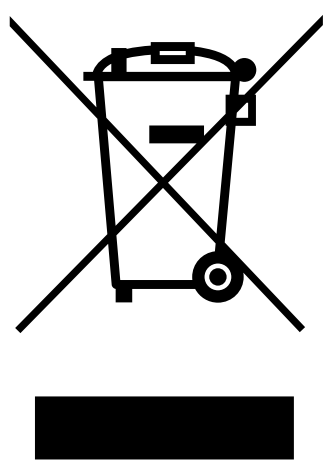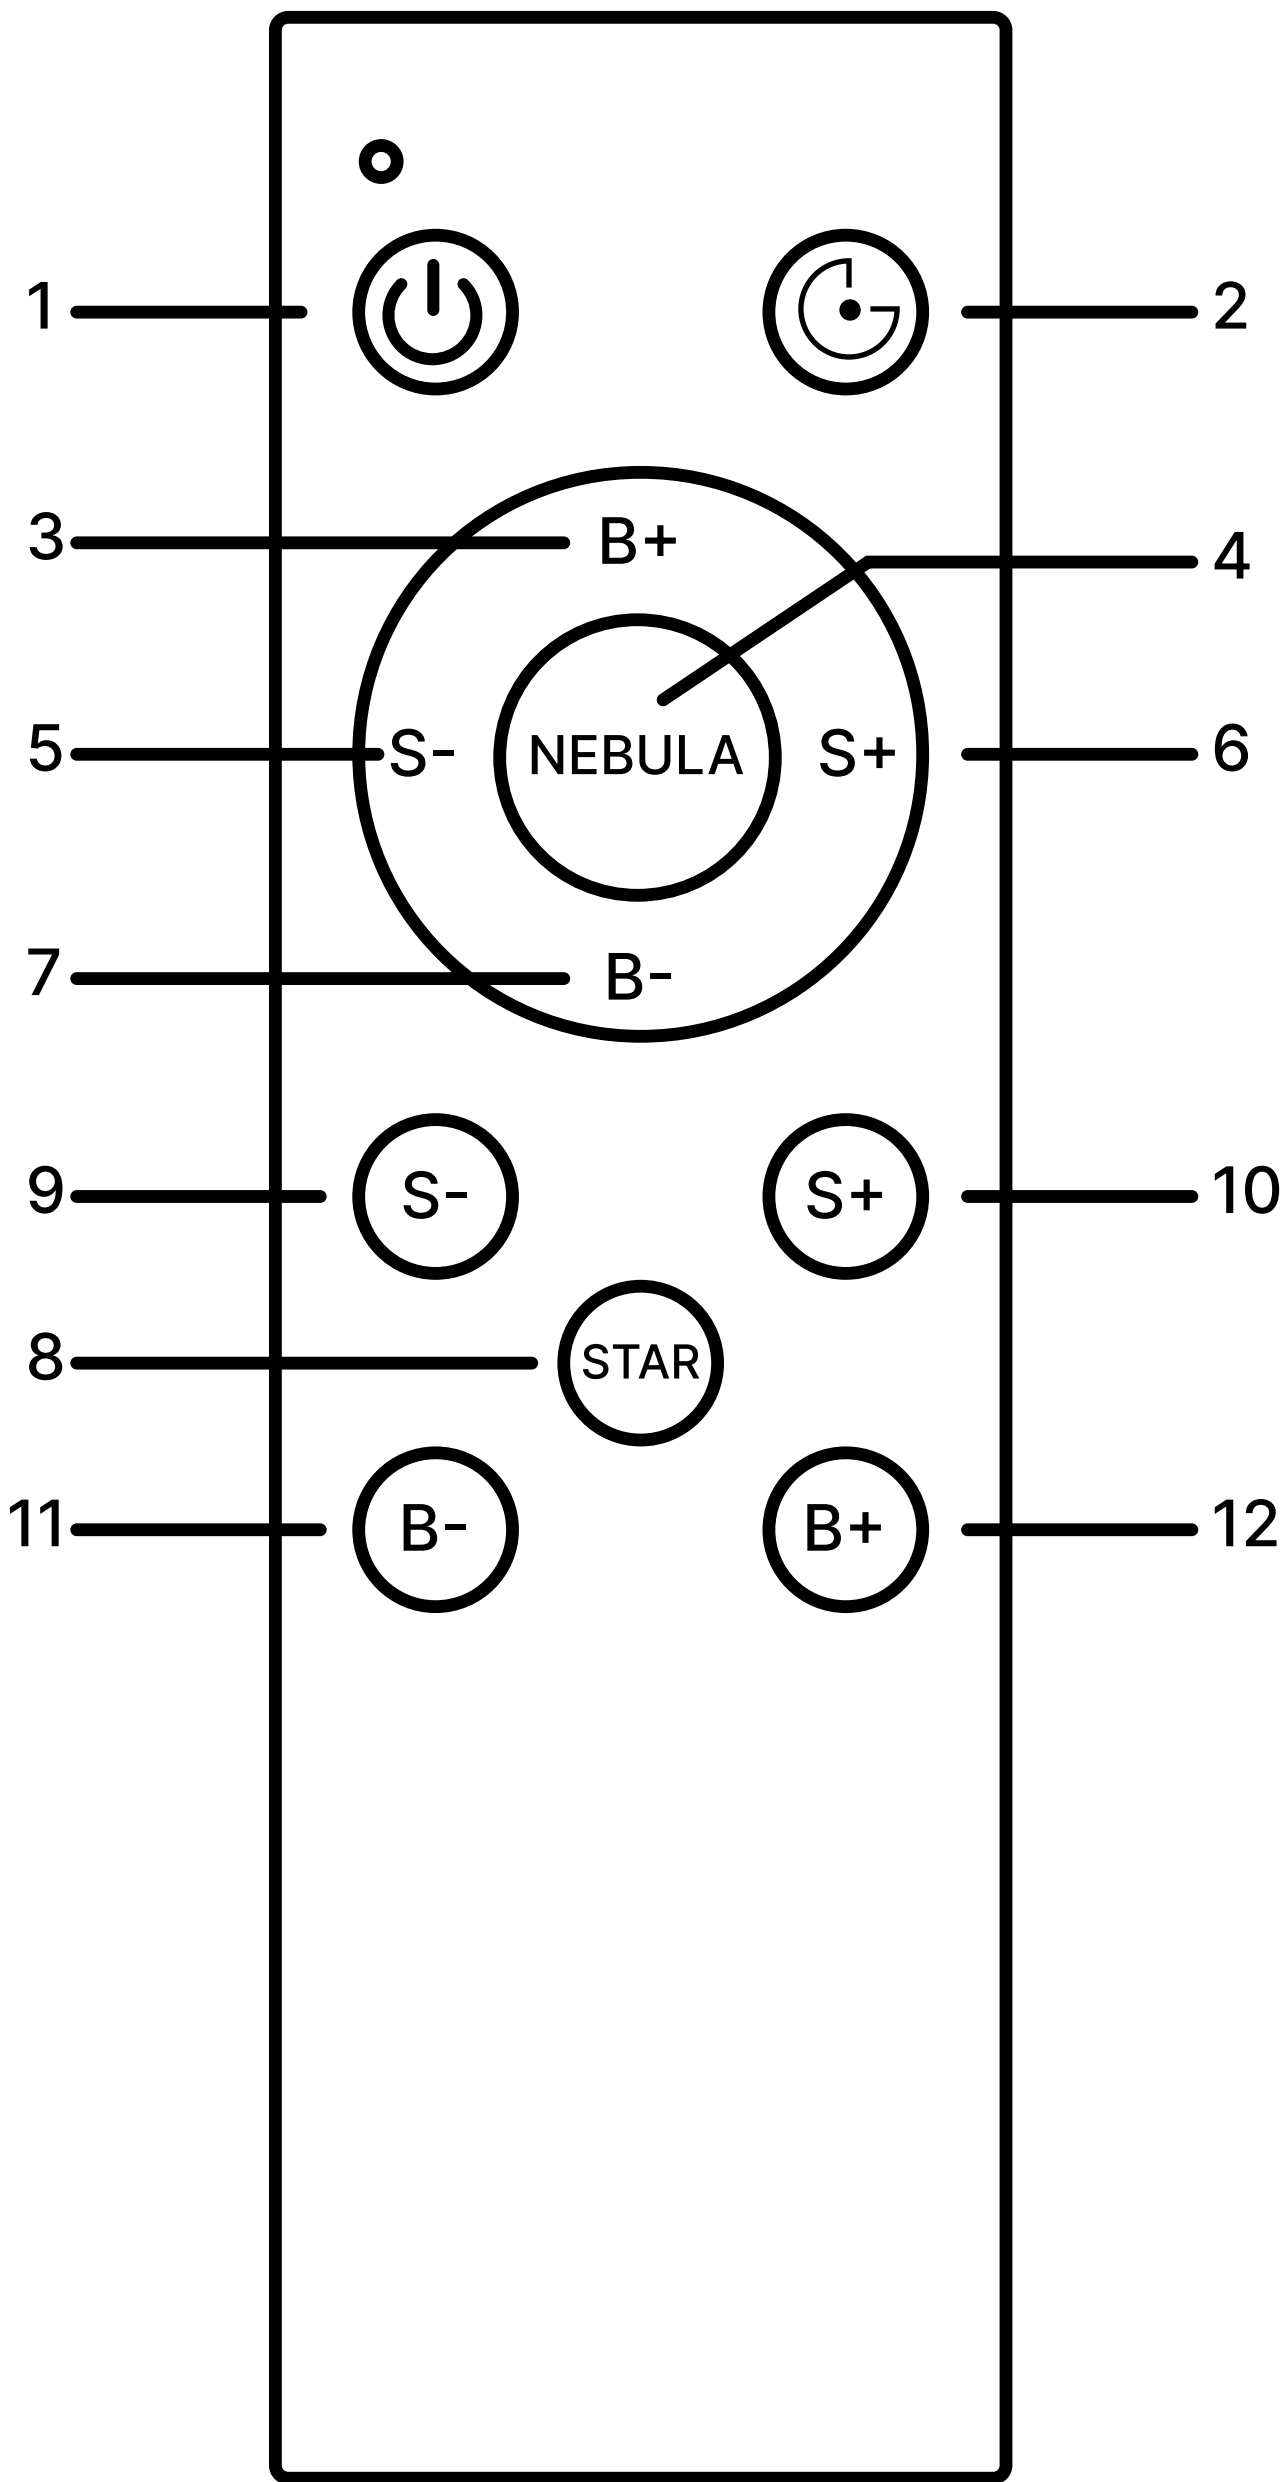

CulturePlus+

Importeret af
CulturePlus ApS
Ejby Industrivej 68, 2600 Glostrup, Danmark
www.cultureplus.dk