

iTotal Pinball – Model XL2494

Brugsvejledning (DA)

Produktbeskrivelse:

Denne bordmodel flippermaskine i retrostil er ideel til børn og barnlige sjæle. Med lyseffekter, digitale point og lyde skaber spillet timevis af underholdning. Flipperen betjenes manuelt via sideknapper, og bolden affyres fra springfjeder. Point vises på LCD-display.

Specifikationer:


- Model: XL2494
 - Strømforsyning: 3 × AA 1.5 V batterier (medfølger ikke)
 - Materiale: Plast og elektronik
 - Dimensioner: ca. 42 × 25 × 17 cm
 - Anvendelse: Kun til indendørs brug
-

Brugsanvisning:

1. Åbn batterirummet i bunden og indsæt 3 × AA-batterier med korrekt polaritet (+/-).
 2. Luk låget forsvarligt.
 3. Tænd spillet ved at aktivere tænd/sluk-knap (eller boldaffyrer afhængigt af model).
 4. Brug flipperknapperne på siden til at holde bolden i spil.
 5. LCD-displayet tæller point automatisk.
 6. Spillet slukkes manuelt, eller det går automatisk i dvale efter inaktivitet.
-

Vedligeholdelse og sikkerhed:

- Brug kun alkaline-batterier af god kvalitet. Bland ikke gamle og nye batterier.
 - Udskift batterier, når lyseffekter og lyde bliver svage.
 - Rengør med tør, blød klud. Brug ikke væsker eller rengøringsmidler.
 - Opbevares tørt og væk fra direkte sollys.
 - Ikke egnet til børn under 3 år pga. små dele og batterier.
 - Fjern batterier ved længere tids opbevaring.
 - Må ikke åbnes eller modificeres.
-

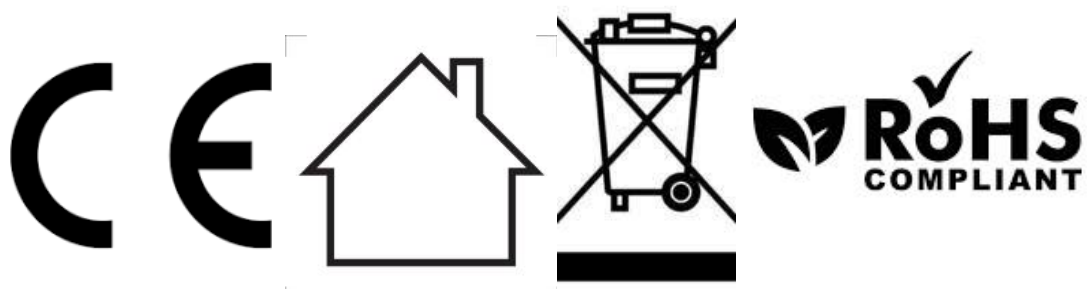

Importør:

CulturePlus ApS
Ejby Industrivej 68
2600 Glostrup
Danmark